



后桥系统

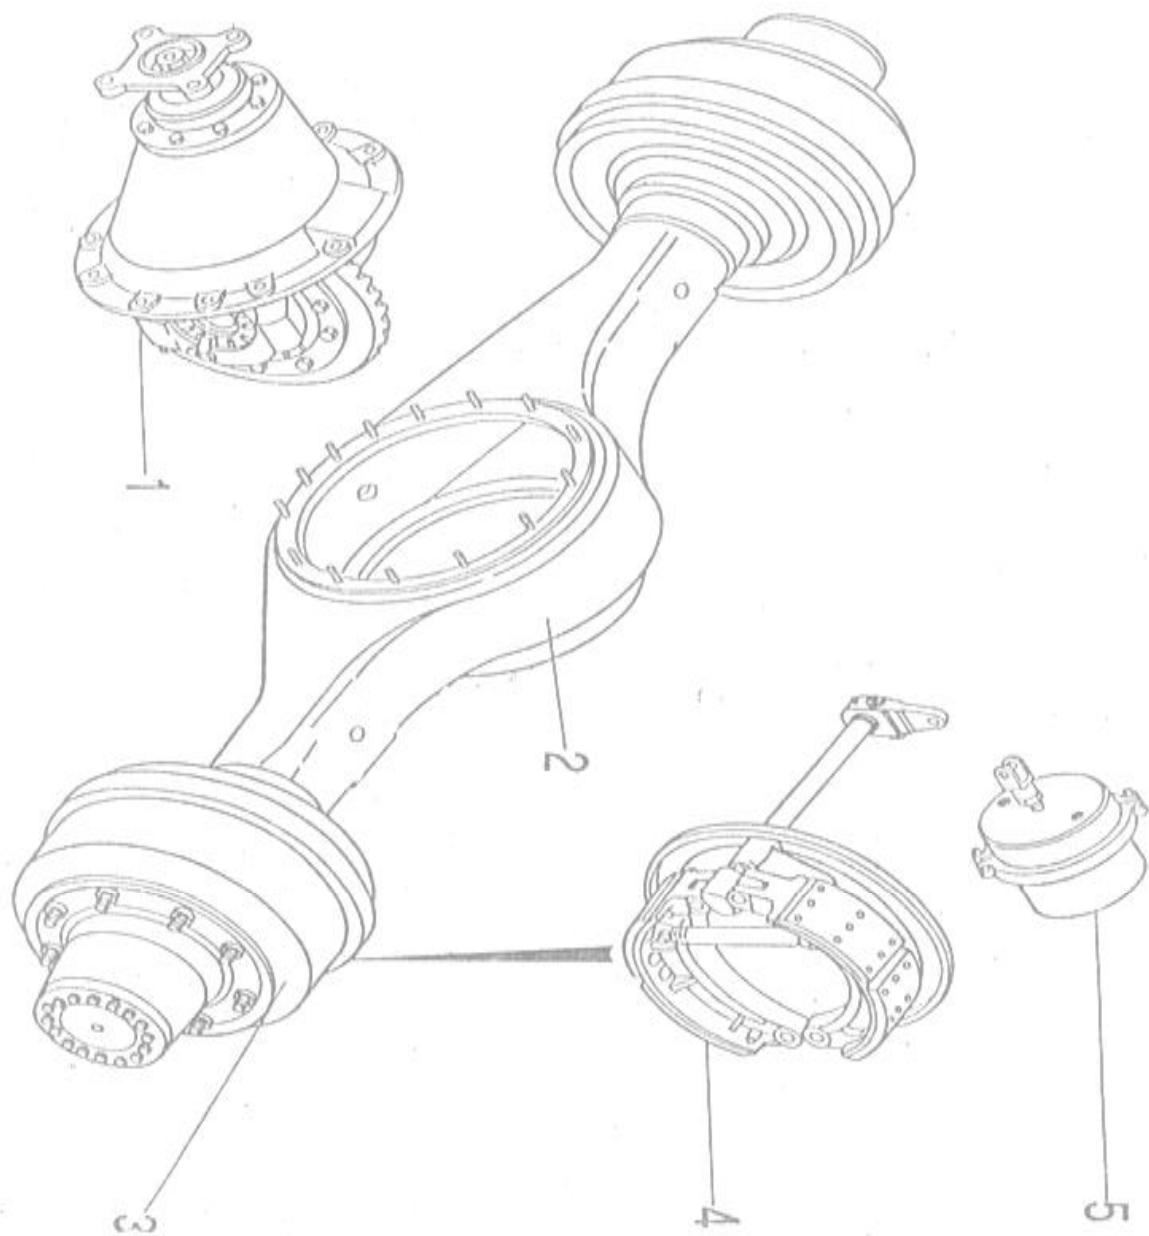

后桥系统

序号No	图号(Part No.)	备件名称(Part Name & Description)	单车用量Qty	备注Note
	JD24D-083-4.875	后桥系统装置图(Rear axle system set pian)	1	
1	2402D29-010-4.875	后桥主减速器及锥齿轮差速器总成(Rear axle reduction and differential ass'y)	1	
2	2401D83-010	后桥壳及半轴套管总成(Rear axle housing and axle tube ass'y)	1	
3	35D74-02066	后制动鼓及轮毂总成(Rear brake drum and wheel hub ass'y)	2	
4	XZ3502D83-010/015	后制动器总成(Rear brake ass'y)	各1	此总成图号虚拟
5		后制动气室总成(Rear brake chamber ass'y)	不带	


后桥壳及半轴套管总成

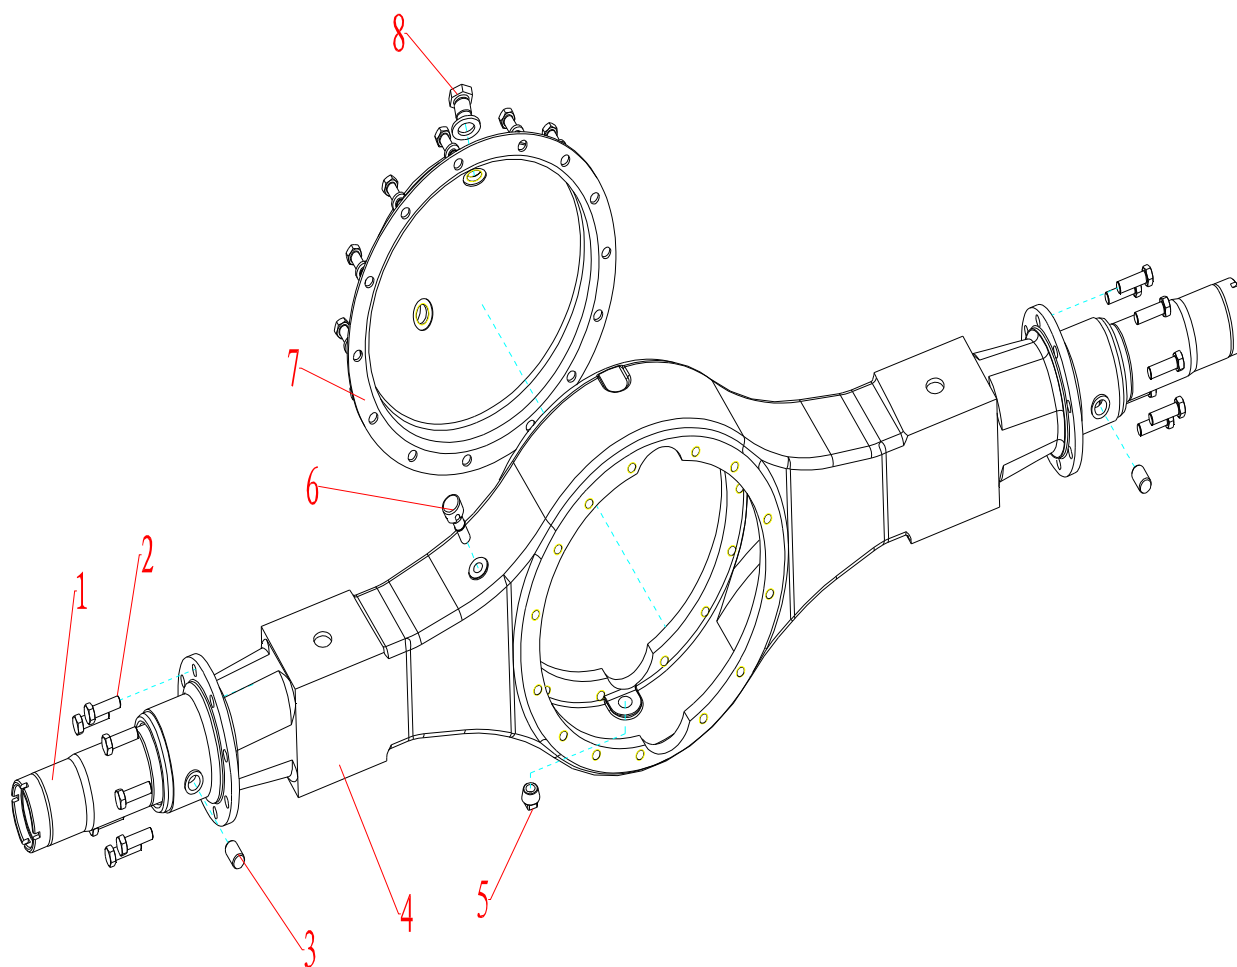

后桥壳及半轴套管总成

序号No	图号(Part No.)	备件名称(Part Name & Description)	单车用量Qty	备注Note
	2401D83-010	后桥壳总成	1	
1	2401D-026-A	半轴套管(Tube.axle)	2	
2	2402K27-062	六角头螺栓-紧固制动器底板用(Bolt)	12	
	Q341B12	螺母-紧固制动器底板螺栓用 (Nut)	12	
3	2401D-027	止动螺钉—半轴套管(Pin.retention)	2	
4	2401D83-025	后桥壳(Rear axle housing)	1	一般不单独销售
5	Q62104	方头锥形螺塞—放油孔螺塞(Plug filler)	1	
6	24N-01068	通气塞总成(Vent plug ass'y)	1	
7	24D05-01020	后桥壳盖总成(Rear axle housing cover ass'y)	1	
8	Q151B1435TF2	螺栓—紧固主减速器用(Bolt)	12	
	Q618B03	方头锥螺塞-油面孔螺塞座(Plug filler)	1	


后轮毂及制动鼓

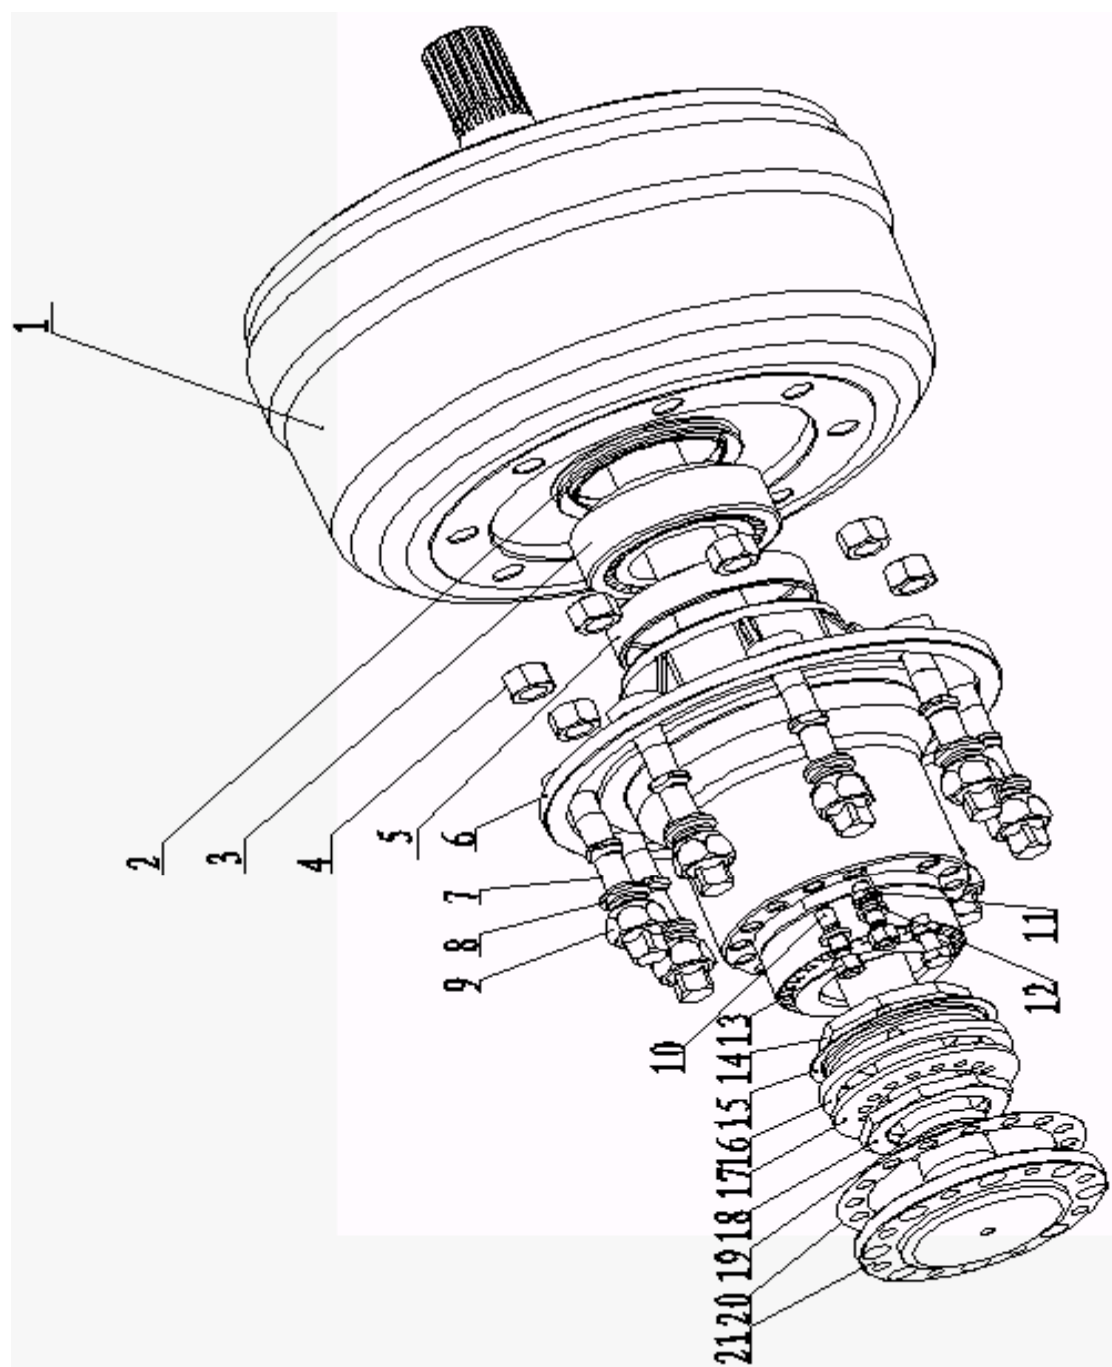

后轮毂及制动鼓

序号No	图号(Part No.)	备件名称(Part Name & Description)	单车用量Qty	备注Note
	XZ35D74-02065	后制动鼓及轮毂总成(Rear brake drum and wheel hub ass'y)	2	此总成图号虚拟
	35D74-02066	后制动鼓及轮毂总成(Rear brake drum and wheel hub ass'y)	2	
1	35D05-02075	后制动鼓(Drum.rear brake)	2	
2	31D-04080	油封总成—后轮毂(Oil seal ass'y)	2	
3	30615 (7815E)	后轮毂内轴承总成(Rear wheel hub inner bearing)	2	
	33115 (3007715E)	后轮毂外轴承(Rear wheel hub outer bearing)	2	
4	Q341B20T13	螺母—紧固制动鼓于轮毂用(Nut-for brake drum and wheel hub ass'y)	12	
5	31D-04086	后油封座圈—后轮毂油封(Retainer.rear oil seal)	2	
6	31D05-04015-B	后轮毂(Hub.rear wheel)	2	
7	31D92-04052	左车轮螺栓(Stud.wheel hub)	6	
8	31D92-04052	右车轮螺栓(Stud.wheel hub)	6	
9	31N-04053-B/31N-04054-B	右后轮内螺母(Rear wheel inner nut R)	取消	
	31D-04055/31D-04056	左后轮外螺母(Rear wheel outer nut L)	取消	
	31K24-03056	后轮螺母(Rear wheel nut)	12	
10	24D-03063	双头螺栓—半轴(Stud bolt-axle shaft)	24	
	24K21-03071	I型六角螺母-半轴螺栓 nut	24	
	Q40512	重型弹簧垫圈(Spring washer)	24	
11		锥形套-半轴螺栓	取消	
12		六角头螺栓-拆半轴用 (Bolt)	取消	
13		六角扁螺母-拆半轴用 nut	取消	
14	24D-01075-A	内螺母总成—后轮毂轴承(Inner nut ass'y-Rear wheel hub bearing)	2	
15	24D05-01078	外壳—后轮毂外油封(Outer housing)	2	
16	24D05-01079	密封圈—后轮毂外油封(Seal completely turn)	2	
17	24D05-01081	锁紧垫圈—后轮毂轴承螺母(Washer.lock-bearing nut)	2	
18	24D-01082-A	外螺母—后轮毂轴承(Outer nut)	2	
19	24B-01090-A	后桥半轴油封(Oil seal.rear axle shaft)	2	
20	24D05-03064	衬垫—半轴(Bushing-axle shaft)	2	
21	24D05-03065-1019	后桥半轴(Axle shaft)	2	

后桥主减速器及锥齿轮差速器总成

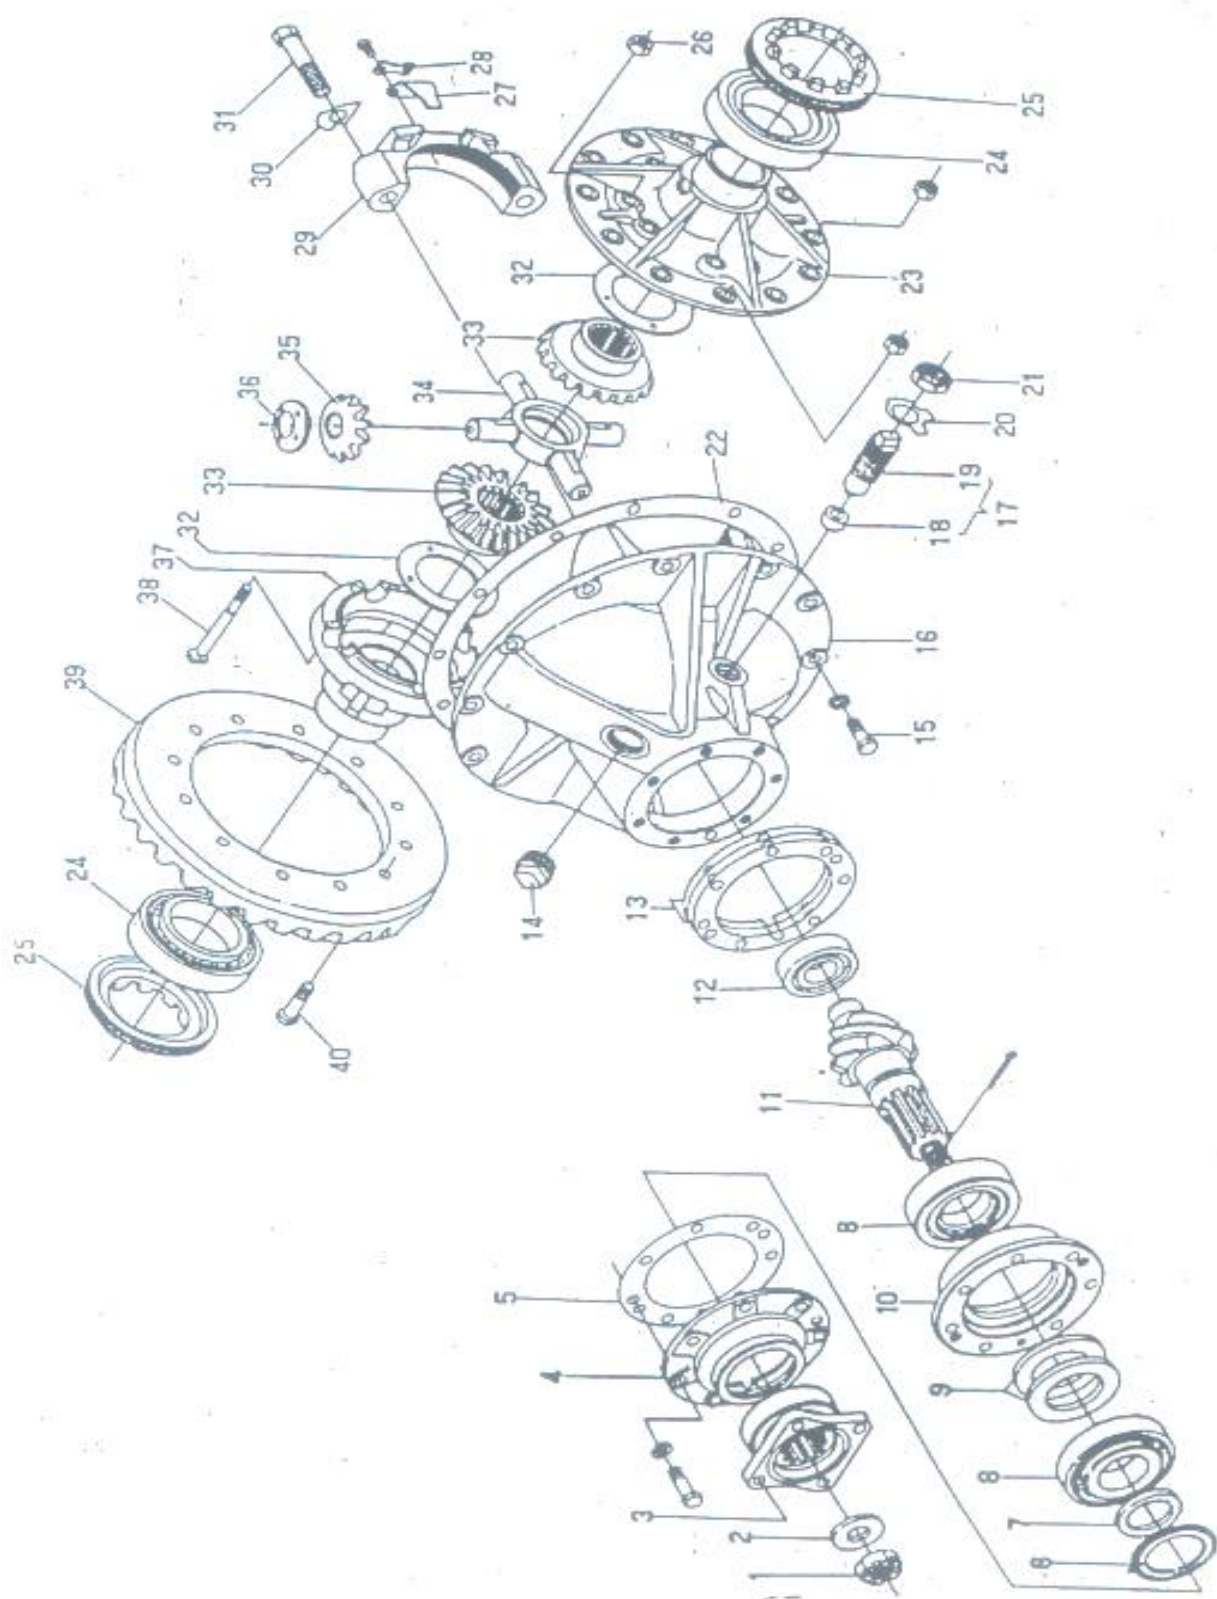

后桥主减速器及锥齿轮差速器总成

序号No	图号(Part No.)	备件名称(Part Name & Description)	单车用量Qty	备注Note
	2402D29-010-4.875	后桥主减速器及锥齿轮差速器总成(Rear axle reduction and differential)	1	
	2402D29-020-4.875	后桥主动锥齿轮及轴承座总成（序号1、10、12的内圈）	1	
	2402D-310-4.875	锥齿轮差速器总成（序号23、24、32、37）	1	
	2402K-315	锥齿轮差速器壳总成（23、37）	1	
1	2402D-072-A	六角开槽薄螺母—主动锥齿轮(Nut-bevel pinion)	1	
2	2402D-071	垫圈—主动锥齿轮螺母(Washer)	1	
3	2402D29-065	突缘总成—主动锥齿轮(Flange-bevel pinion)	1	
4	2402D-056	油封座—主动锥齿轮	1	
	2402D-055	油封座及油封总成—主动锥齿轮	1	
5	2402D-053	衬垫—主动锥齿轮油封座(Bushing)	1	
6	2402D-058	主动锥齿轮油封总成(Bevel pinion oil seal ass'y)	1	
7	2402D-052	止推垫圈—主动锥齿轮前轴承(Washer)	1	
8	31311（27311EK）	前轴承总成—主动锥齿轮(Front bearing ass'y-bevel pinion)	2	
9	2402B-041-C	调整垫片—主动锥齿轮前轴承(Adjusting shim)	按需	
10	2402D-036	轴承座—主动锥齿轮(Bearing seat-bevel pinion)	1	
11	2402D-0839-025A	后桥主动锥齿轮(Rear axle bevel pinion)	1	此件不单独销售
	Q5005045	开口销(Pin,cotter)	1	
12	NJ307EV/C9YA	后轴承总成—主动锥齿轮(Rear bearing ass'y-bevel pinion)	1	
13	2402D-081	调整垫片—主动锥齿轮(Adjusting shim)	按需	
	2402D-082	调整垫片—主动锥齿轮(Adjusting shim)	按需	
	2402D-083	调整垫片—主动锥齿轮(Adjusting shim)	按需	
	2402D-084	调整垫片—主动锥齿轮(Adjusting shim)	按需	
14	Q614B10	方头锥形螺塞—加油孔用(Plug filler)	1	
15	35F-02078	六角头螺栓-紧固主减速器用	12	
16	2402D-115	后桥主减速器壳(Rear axle reduction final drive housing)	1	此件不单独销售
17	2402D-125	支承套总成—从动锥齿轮	1	
18	2402D-126-A	支承套—从动锥齿轮	1	
19	2402D-127	支承螺栓—从动锥齿轮	1	
20	2402D-128	锁片—从动锥齿轮支承套螺母(Lock piece)	1	
21	2402D-129	螺母—从动锥齿轮支承套螺栓(Nut)	1	
22	24D-01061	衬垫—后桥主减速器壳(Bushing)	取消	
23	2402K-317	锥齿轮差速器左壳(Left housing of bevel gear differential)	1	此件不单独销售
24	32216（7516E）	轴承-差速器(Bearing-differential)	2	
25	2402D-381	调整螺母—差速器轴承(Adjusting nut-differential bearing)	2	
26	Q341B14TF2	螺母—差速器与从动锥齿轮及差速器左右壳螺栓(Nut)	20	
27	2402D-383	止动片—差速器轴承调整螺母(Stop piece)	2	
28	2402C-384	锁片—调整螺母止动片螺栓(Lock piece-adjusting nut stop piece bolt)	2	
	Q150B0814	螺栓—紧固止动片于轴承盖(Bolt)	2	
29	2402D-117	差速器轴承盖(Differential bearing cap)	2	
30	Q40518	重型弹簧垫圈	4	
31	2402D-119-B	螺栓—差速器轴承盖(Bolt)	4	
32	2402D-336-A	支承垫圈—半轴齿轮(Supporting washer-differential sidel gear)	2	
33	2402D-335	半轴齿轮—锥齿轮差速器(Differential side gear)	2	
34	2402D-331	十字轴—锥齿轮差速器(Spider-bevel gear differential)	1	
35	2402D-345	行星齿轮—锥齿轮差速器(Planet gear-bevel gear differential)	4	
36	2402D-346-A	支承垫圈—行星齿轮(Supporting washer-planet gear)	4	
37	2402D-318	锥齿轮差速器右壳(Right housing of bevel gear differential)	1	此件不单独销售
38	2402K-366	螺栓—差速器壳(Bolt)	8	
39	2402D-0839-026	后桥从动锥齿轮(Rear axle driven crown gear)	1	此件不单独销售
40	35F-02078	螺栓—差速器壳与从动锥齿轮(Bolt)	12	

后制动器总成(Rear brake ass'y)

序号	图号	名称	单车用量	备注
	XZ3502D83-010/015	后左、右制动器总成(Rear brake ass'y)	各1	此总成图号虚拟
1	35R-02041-500C/35R-02042-500	后左、右凸轮轴rear left and right camshaft	各1	
2	3502R-080W-C1	后左制动器底板 rear left brake plate	各1	
	3502R-081W-C1	后右制动器底板 rear right brake plate	各1	
3	3502R-105W	后制动蹄摩擦片 friction piece-rear brake shoe	8 (易损件)	
4		弹簧储能制动气室左/右 spring stored energy brake chamber	各1 (易损件)	
5	3502D07-050/3502D07-051	后自动调整臂总成 rear auto-adjusting ram	1/1	
6	35K05-02029/35K05-02030	后左/右支架带衬套总成 the assembly of left and right rear bracket with bush	各1	

ABS部分

	3550B337-002	后传感器支架(rear sensor bracket)		
	3550B337-009	后齿圈(rear geared ring)		
	3550F-006	后传感器线固定卡		
	3550L-014-A	后传感器线卡(rear sensor line clip)		
	441.032.8090A	ABS传感器 (ABS sensor)	传感器-WABCO	
	830.502.0684	润滑脂(lubricate grease)		
	899.759.8154	衬套(bush)		